

МАРМИТ-СУПНИЦА

SB-6000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство по эксплуатации мармит-супницы типа «влажное тепло»

Предназначена для поддержания в горячем состоянии готовых первых блюд. Используются в кафе, ресторанах и других местах общественного питания.

Технические характеристики:


Вместимость: 10 литров

Напряжение: 220-240В переменный ток
400-475 Вт

Вес: 4,8 кг

Габариты: 360x340x360 мм


Производитель оставляет за собой право менять габаритные размеры оборудования в диапазоне +/- 10 мм

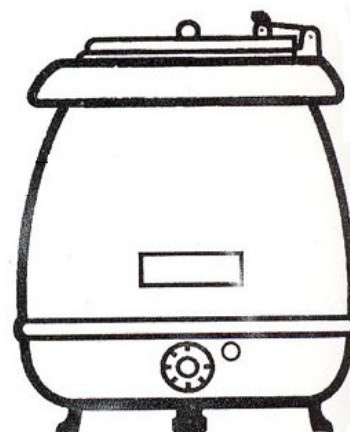

Эксплуатация и обслуживание:

- Вставьте вилку шнура питания в розетку.
- Используйте данный электроприбор только в режиме подогрева пищи «влажное тепло». Налейте 0,6 литра воды между стаканом из нержавеющей стали и внутренним алюминиевым контейнером. Не переполняйте электроприбор водой и ни в коем случае не допускайте, чтобы стальной стакан всплывал, даже если он пустой. Немедленно слейте лишнюю воду.
- Ручка управления температурой должна быть установлена между 1 и 8. Подогреватель пищи должен работать в режиме низкой мощности для поддержания заданной температуры. Высокая температура достигается, когда ручка установлена между 8 и 12.
- Когда электроприбор включен, будет гореть неоновая лампочка. Поверните круговую шкалу в положение 0, чтобы его выключить, затем выньте вилку шнура питания из розетки.
- Съёмная откидная крышка должна быть всегда подсоединена и закрыта, когда электроприбор не используется.
- Никогда не передвигайте и не переносите подогреватель пищи, когда он включен или содержит горячую пищу.
- Разлитую пищу следует немедленно удалить с внешних поверхностей. Стальную пароварку и крышку можно мыть в посудомоечной машине. Цветной внешний корпус и верхнее кольцо следует протереть влажной намыленной тканью.
- Убедитесь, что электроприбор отсоединен от розетки, если его не используют, наливают в него воду или чистят.
- Подогреватель пищи не следует чистить струей пара под давлением.

**ВАЖНО: НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОР В ВОДУ, ИНАЧЕ
ОН БУДЕТ ПОВРЕЖДЕН, А ГАРАНТИЯ АННУЛИРОВАНА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ**

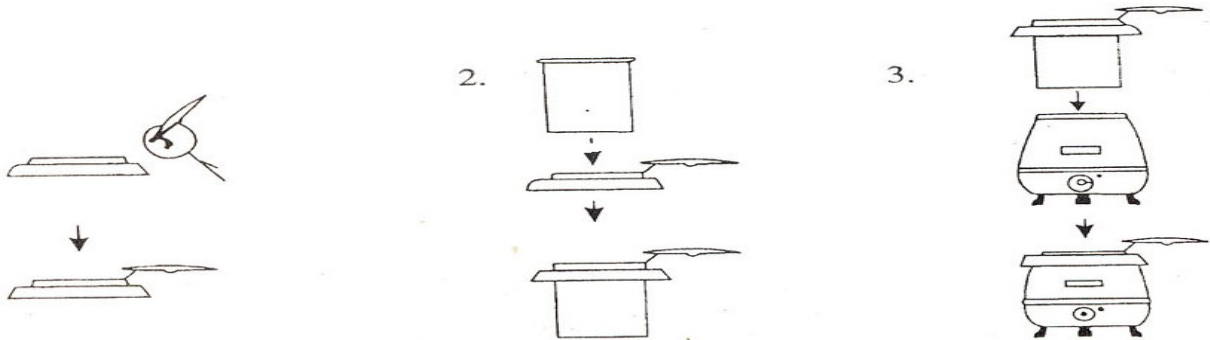

ЗАЗЕМЛЕН.

МАРМИТ-СУПНИЦА НЕ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ПУСТОЙ.

Инструкции по эксплуатации:

- Вставьте вилку шнура питания в розетку.
- Никогда не подогревайте пищу без воды. Налейте 0,6 литра воды между контейнером из нержавеющей стали и внутренним алюминиевым контейнером. Не переполняйте электроприбор водой и ни в коем случае не допускайте, чтобы стальной контейнер всплывал, даже если он пустой. Немедленно слейте лишнюю воду.
- Ручка управления температурой должна быть установлена между 1 и 8. Рекомендуется, чтобы подогреватель пищи работал при низкой температуре для поддержания заданной температуры пищи. Высокая температура достигается, когда ручка установлена между 8 и 12.
- Когда электроприбор включен, будет гореть неоновая лампочка. Поверните круговую шкалу в положение 0, чтобы его выключить, затем выньте вилку шнура питания из розетки.
- Крышка должна быть закрыта, когда электроприбор не используется.
- Никогда не передвигайте и не переносите подогреватель пищи, когда он включен или содержит горячую пищу.

Обслуживание:

- Разлитую пищу следует немедленно удалить с внешних поверхностей.
- Стальную пароварку можно мыть в посудомоечной машине. Цветной внешний корпус и верхнее кольцо следует протереть влажной намыленной тканью.

- Убедитесь, что электроприбор отсоединен от розетки, если его не используют, наливают в него воду или чистят.
- Подогреватель пищи не следует чистить струей пара под давлением.
- Не погружайте электроприбор в воду.
- Подогреватель пищи следует устанавливать на устойчивую ровную поверхность.
- Подогреватель пищи не должен работать, будучи пустым.